



1

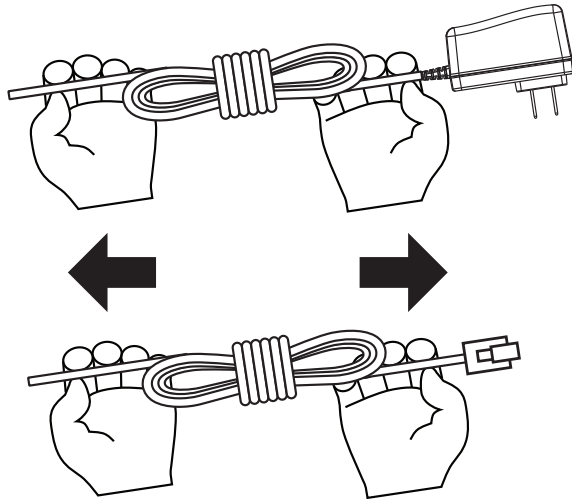

Pull apart  
Démonter  
Separar

2

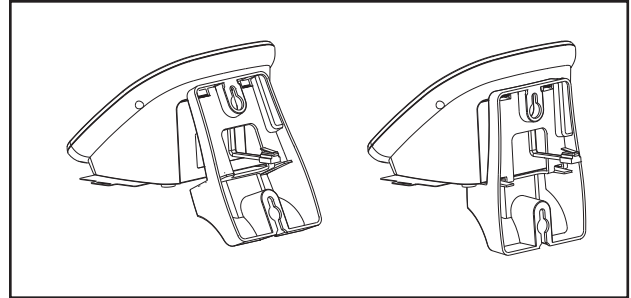

Desk mount/Wall mount


\*available upon request

Support de bureau

Montaje en mesa/ Montaje en pared

\*Kit de montaje en pared disponible a petición.

3

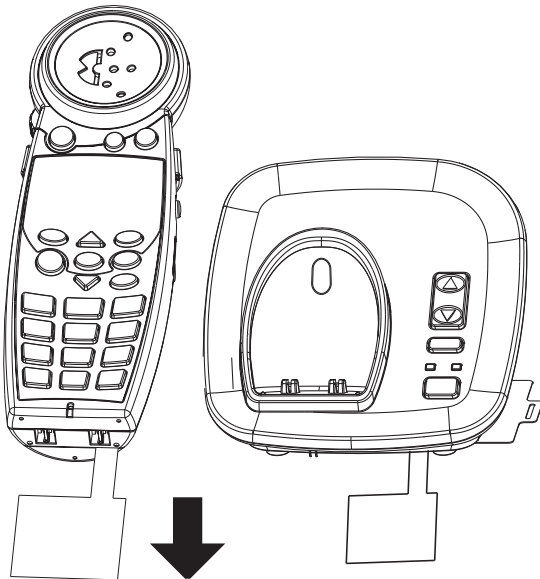


Pull  
Retirer  
Tirar

4

Charge battery 16 hours  
before first use

Charger la batterie 16 heures  
avant la première utilisation

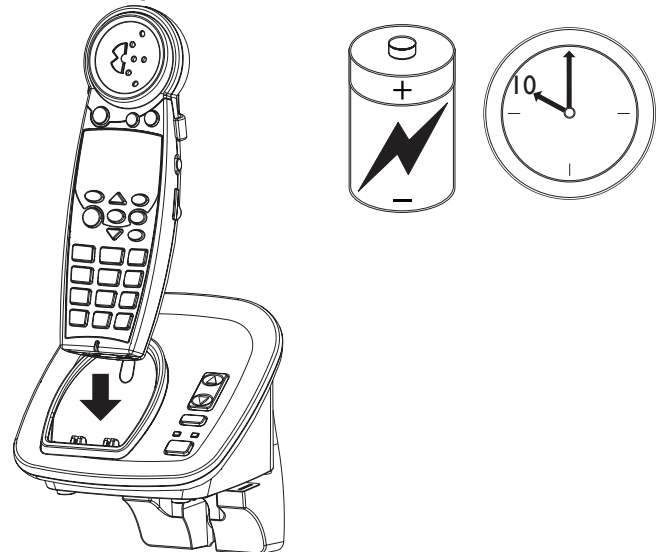


Cargue la batería 16 horas  
antes del primer uso



1

Placing and answering calls




Mise en place et répondre aux appels  
Colocación y contestar llamadas

1. Press **TALK**, dial number  
Appuyez sur TALK, numéro d'appel  
Presione TALK, marque el número
2. Pre-dial: dial number, press **TALK**  
Pré-numérotation : numéro d'appel, appuyez sur TALK  
Pre-dial: número del dial, TALK de la prensa
3. From **PHONEBOOK**
  - A. Press  key -
    - Appuyez sur la touche 
    - Llave de guía  de prensa
  - B. Press UP/DOWN to select saved number -
    - Appuyez sur UP / DOWN pour sélectionner un numéro enregistré
    - Apriete UP/DOWN para seleccionar número guardado
  - C. Press TALK to dial saved number -
    - Appuyez sur TALK pour composer le numéro enregistré
    - Pulse TALK para marcar el número guardado
4. Press **TALK** to answer, and **TALK** to hang up  
Appuyez sur TALK pour répondre, TALK pour raccrocher  
Pulse TALK para responder, TALK para colgar

2

Adding phonebook entries

Ajouter des entrées de Phonebook  
Entradas de Phonebook

1. Press  button  
Appuyez sur le bouton de   
Presione el botón de 
2. Press **MENU** twice  
**MENU** de presse deux fois  
Apriete **MENU** dos veces
3. Follow screen prompts to add entry (see page 23)  
Suivez l'écran pour ajouter une entrée (voir page 68)  
Siga las indicaciones en pantalla para agregar la entrada (ver pagina 112)

3

Adjusting incoming voice


Ajustement voix entrante  
Ajuste voz entrante

**WARNING: Lower volume completely before pressing BOOST button**

1. VOLUME control wheel

VOLUME (Roulette de contrôle du volume)  
VOLUME (Rueda de control del volumen)

- Adjusts incoming volume
- Ajuste le volume entrant
- Ajusta volumen entrante

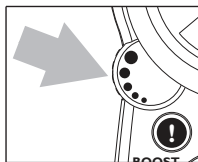


**AVERTISSEMENT : Abaisser le volume complètement avant d'appuyer le bouton de BOOST**

2. BOOST button

Le bouton BOOST  
El botón BOOST

- Supplies additional amplification
- Fournit l'amplification additionnel
- Los suministros amplificación adicional

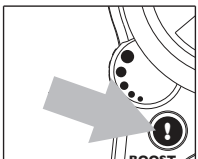


**ADVERTENCIA: Un volumen ós bajo totalmente antes de presionar el botón del BOOST**

3. TONE switch

Interrupteur TONE  
Interruptor TONE

- Adjusts to 4 different hearing tone settings
- Ajuste à 4 paramètres entendant différents
- Ajusta a 4 ajustes diferentes del oído



4


Ring control

Commande d'anneau  
Llame control

1. RINGER STYLE key

RINGER STYLE  
RINGER STYLE


- Choose 1 of 6 ring base tones
- Choisir 1 de 6 anneau tons
- Escoja 1 de 6 tonos de base de anillo

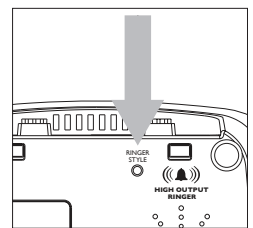

2. VOLUME arrows (UP/DOWN)

VOLUME flèches (UP/DOWN)  
VOLUME flechas (UP/DOWN)

- Adjust the ringer volume on the base
- Ajuster le volume de la sonnerie sur la base
- Ajuste el volumen del campanero en la base

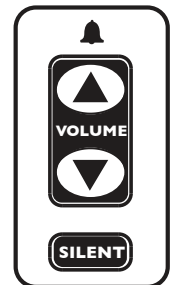

3. SILENT button

Le bouton **SILENT**  
El botón **SILENT**

- Press to turn off base ringer
- Serrez pour arrêter la sonnerie basse
- Presione para dar vuelta apagado al campanero bajo